

Bauanleitung für „Reiterstellwerk Stuttgart“, Nr. 5735
Instructions for „Signalbox“, No. 5735
Instructions d'assemblage pour „Cabine de signalisation“, No. 5735
Bouwbeschrijving voor „Brugseehuis“, No. 5735
Instrucciones de montaje para „Guardavias“, No. 5735
Istruzione per la costruzione „Passarella di Segnali“, No. 5735

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zeichnungen entsprechend mit dem Zusammenbau.

Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces.

De onderdelen volgens lettergroepen indelen en overeenkomstig de afbeeldingen monteren.

Ordenar las piezas por el orden de las letras indicadas para empezar con el montaje siguiendo el croquis.

Prego mettere insieme i pezzi singoli secondo gruppi alfabetici, poi cominciare il montaggio corrispondente ai disegni.

Inhalt/Contents/Contenu/Inhoud

55816 = 1x	55830 = 2x	55846 = 2x	55859 = 4x	55875 = 4x
55817 = 2x	55831 = 2x	55847 = 9x	55860 = 1x	55876 = 4x
55818 = 1x	55832 = 1x	55848 = 12x	55862 = 1x	55878 = 1x
55819 = 1x	55833 = 1x	55849 = 10x	55864 = 4x	55879 = 1x
55820 = 1x	55834 = 9x	55850 = 2x	55865 = 1x	55880 = 1x
55821 = 1x	55835 = 2x	55851 = 4x	55867 = 1x	55881 = 2x
55822 = 1x	55836 = 1x	55852 = 3x	55868 = 2x	55882 = 4x
55823 = 1x	55837 = 1x	55853 = 1x	55869 = 1x	55883 = 2x
55824 = 1x	55840 = 2x	55854 = 3x	55870 = 6x	55885 = 1x
55826 = 1x	55841 = 10x	55855 = 1x	55872 = 1x	55886 = 6x
55827 = 2x	55842 = 15x	55857 = 1x	55873 = 1x	55887 = 6x
55828 = 1x	55843 = 4x	55858 = 1x	55874 = 6x	

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbandszeichen DIN tragen.



Zum Erwerb dieses **VOLLMER**-Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.

Ein erstklassiger Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Enttäuschung auszuschließen.

VOLLMER Suprezement S 30 und **Supranol 2000** - die giftfreien Superkleber - kleben sauber und verschweißen dauerhaft. Durch hohen Verzögerungseffekt wird vorzeitiges Austrocknen verhindert.

Suprezement S 30 mit handlichem Pinselverschluss für großflächige Teile.


Supranol 2000 mit Feinkanüle für punktgenaues Arbeiten in der ergonomisch richtig geformten Flasche.

CE Vollmer GmbH & Co. KG, Postfach 40 09 20, D-70409 Stuttgart




Printed in Germany - Imprimé en Allemagne
 Gedrukt in Duitsland


(A) 2x

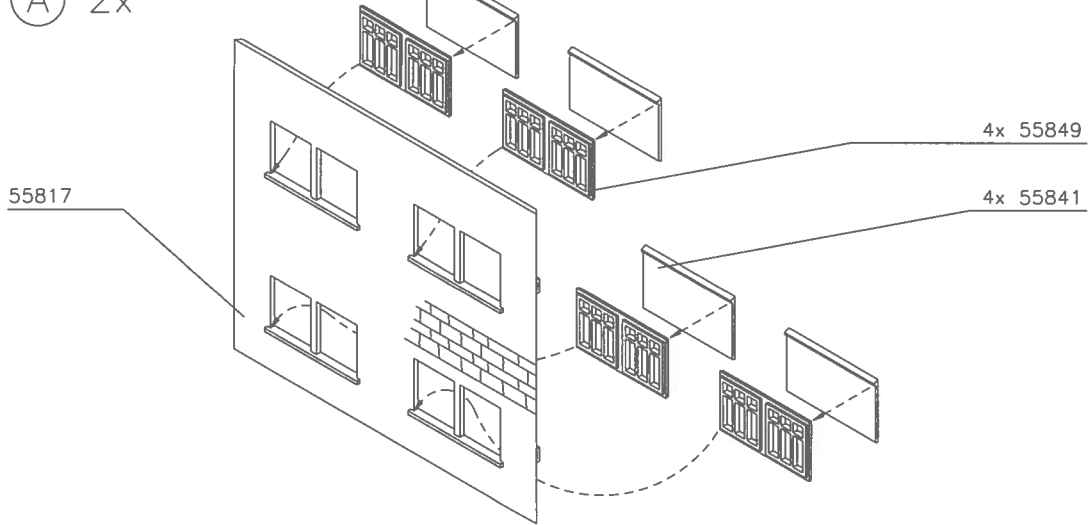


(B)

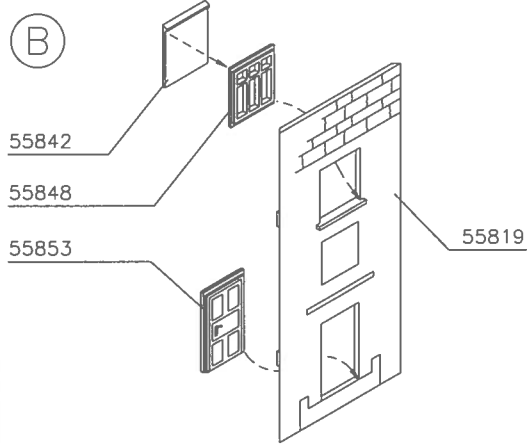


(C)

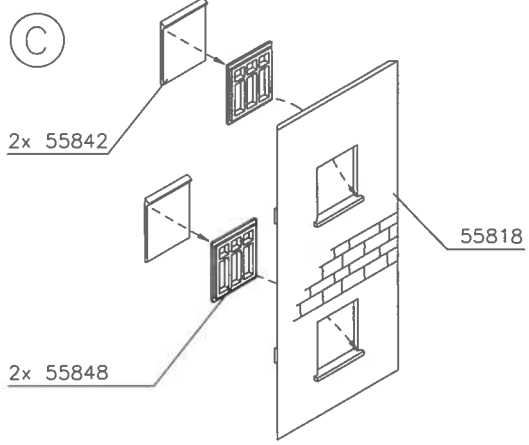


(D)

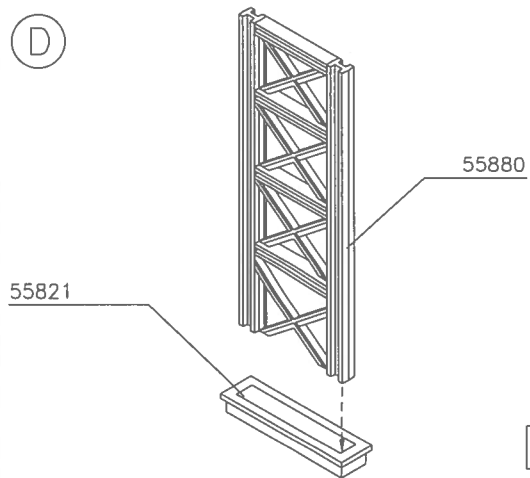


(E) 6x

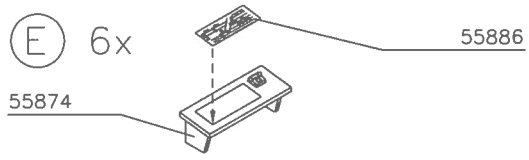


(F) 2x

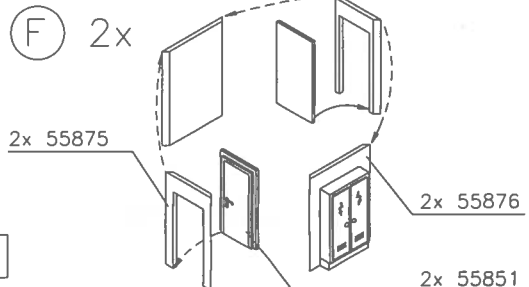


(G)

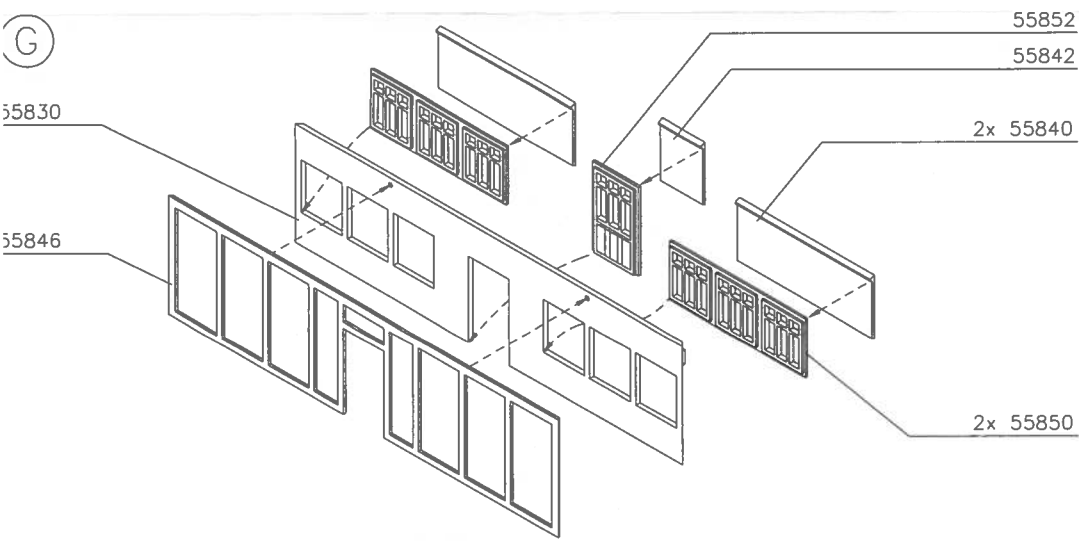


(K)

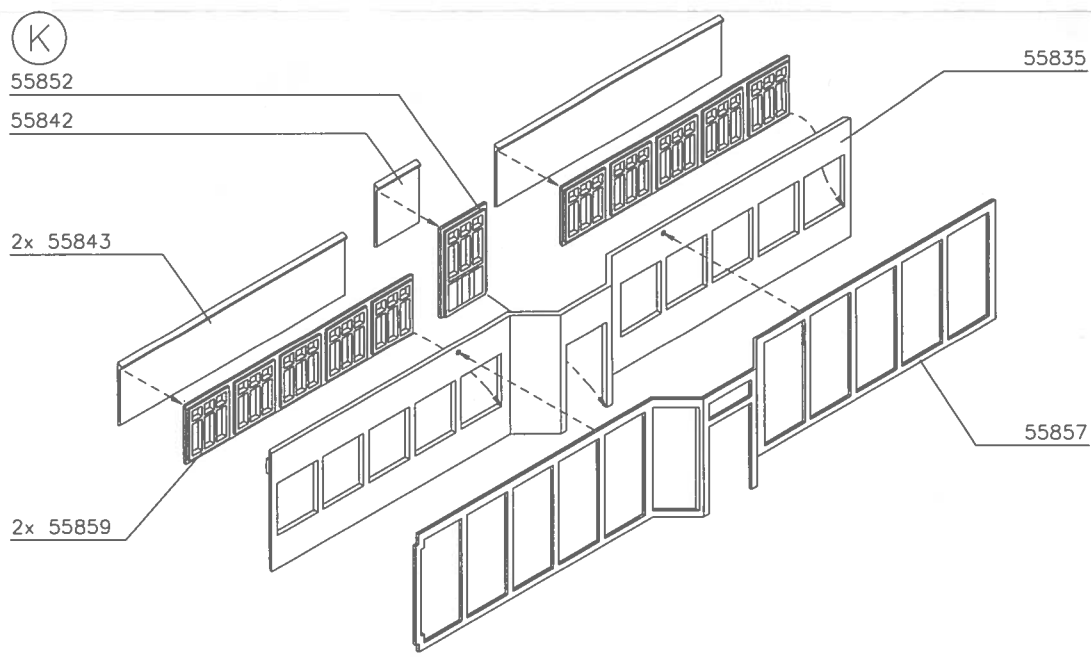


(H)

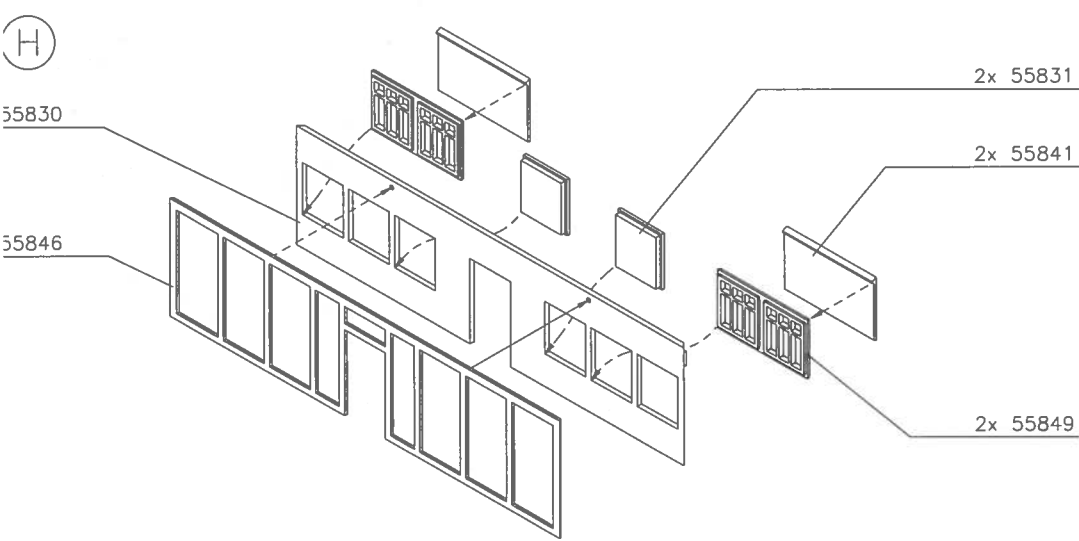


(L)

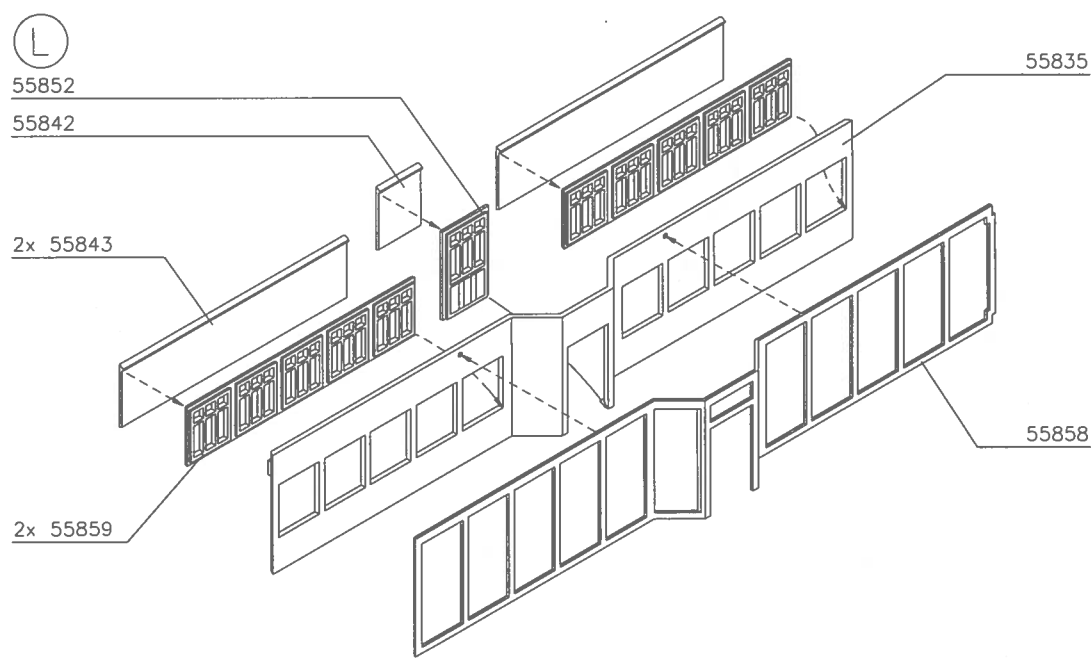


(J) 9x

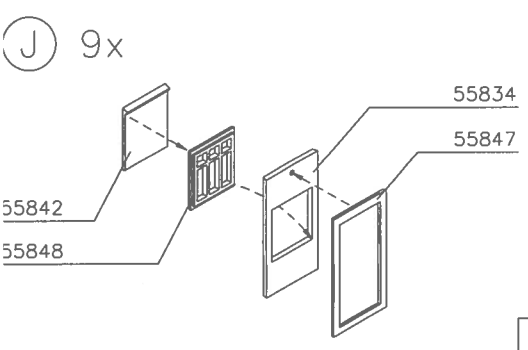


(M)

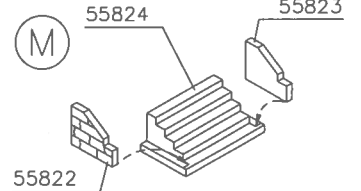

(N)

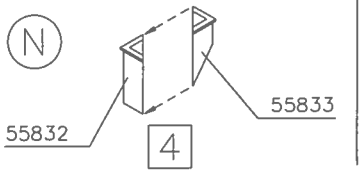


(O)

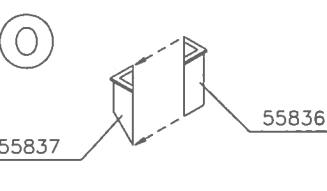

3

4

P

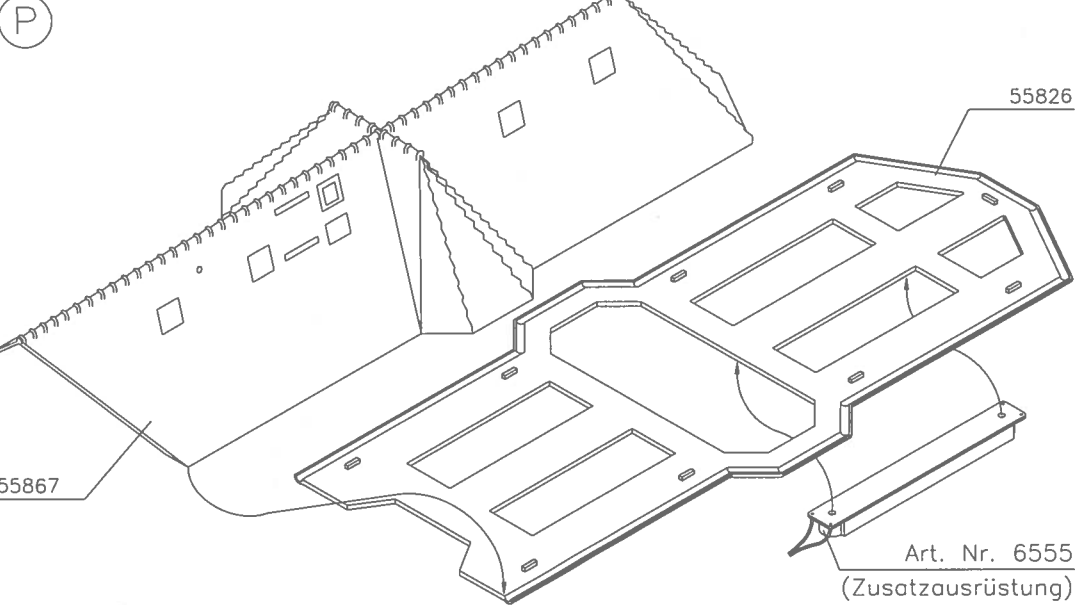


55826

55867

Art. Nr. 6555
(Zusatzrüstung)


Q

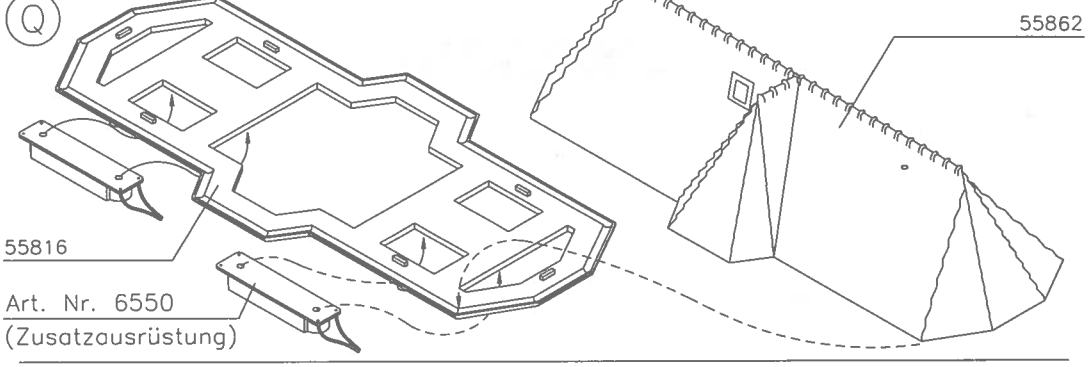


55862

55816

Art. Nr. 6550
(Zusatzrüstung)

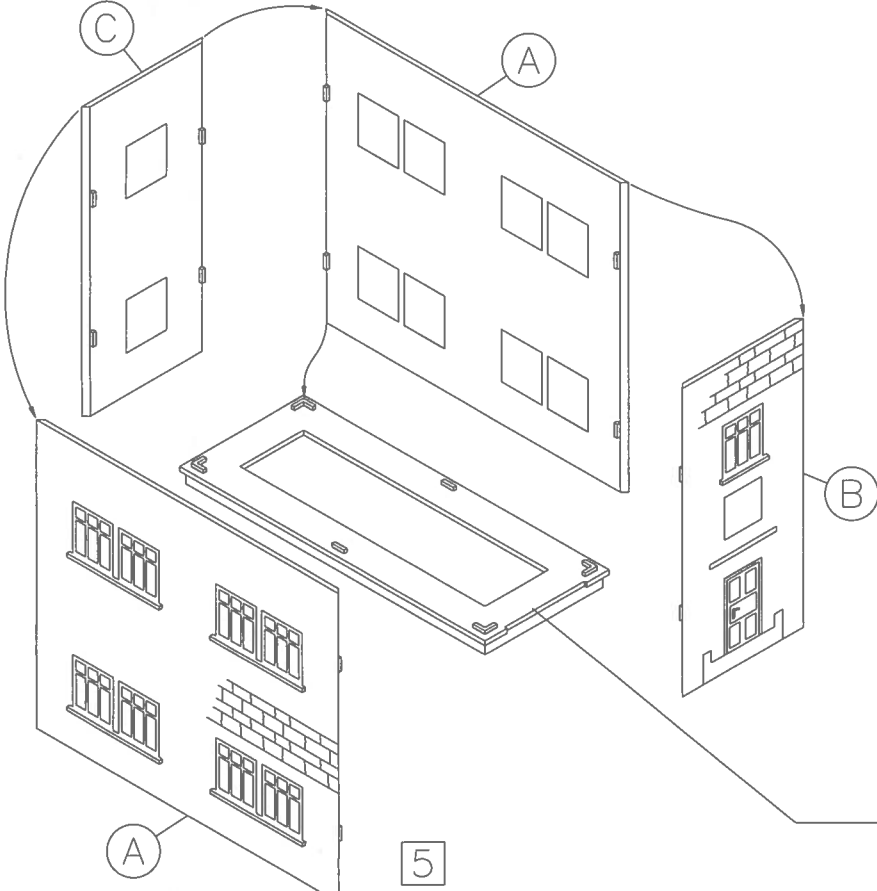


54820

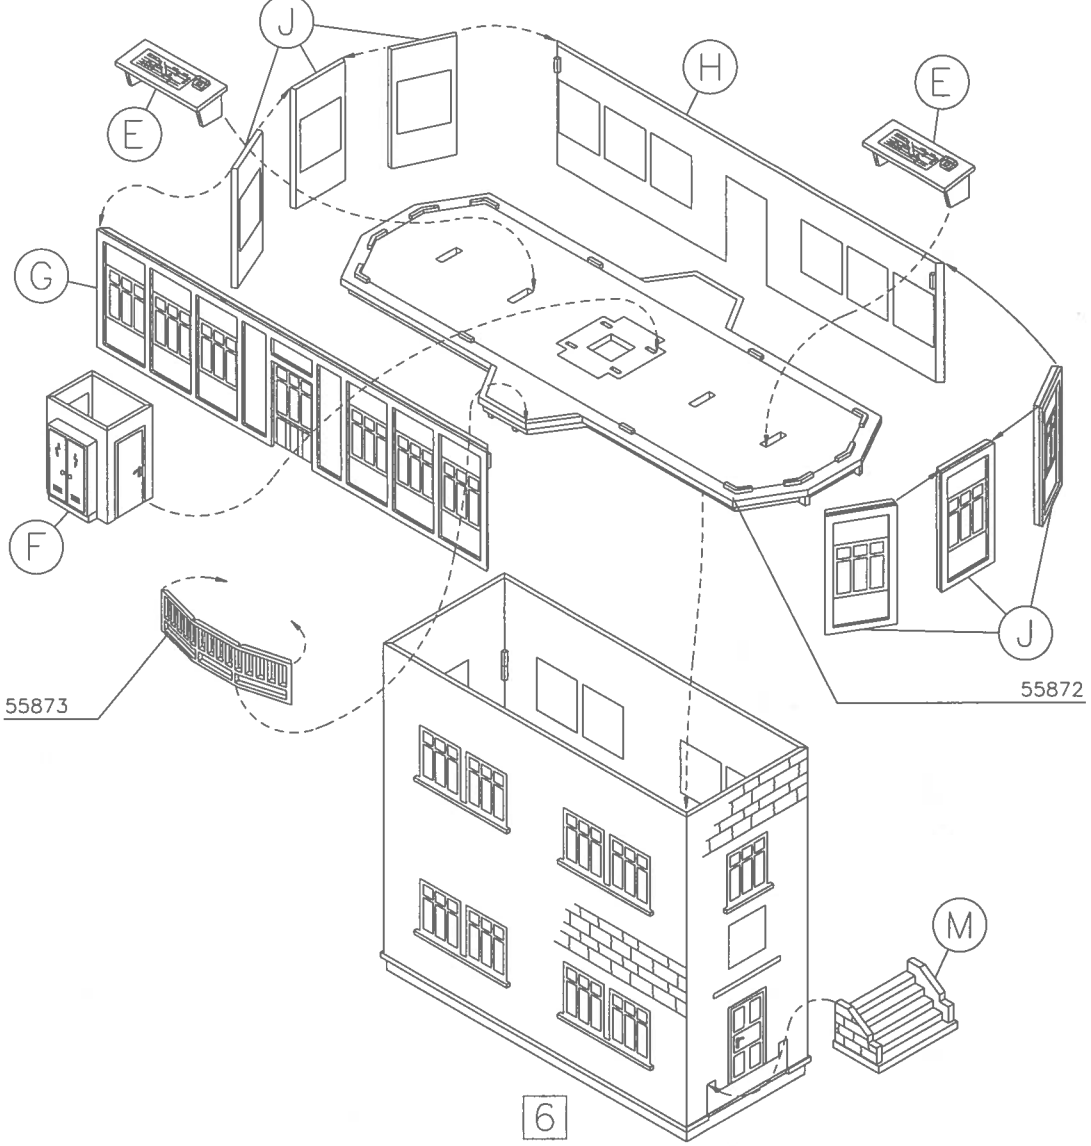

55872

55873

M

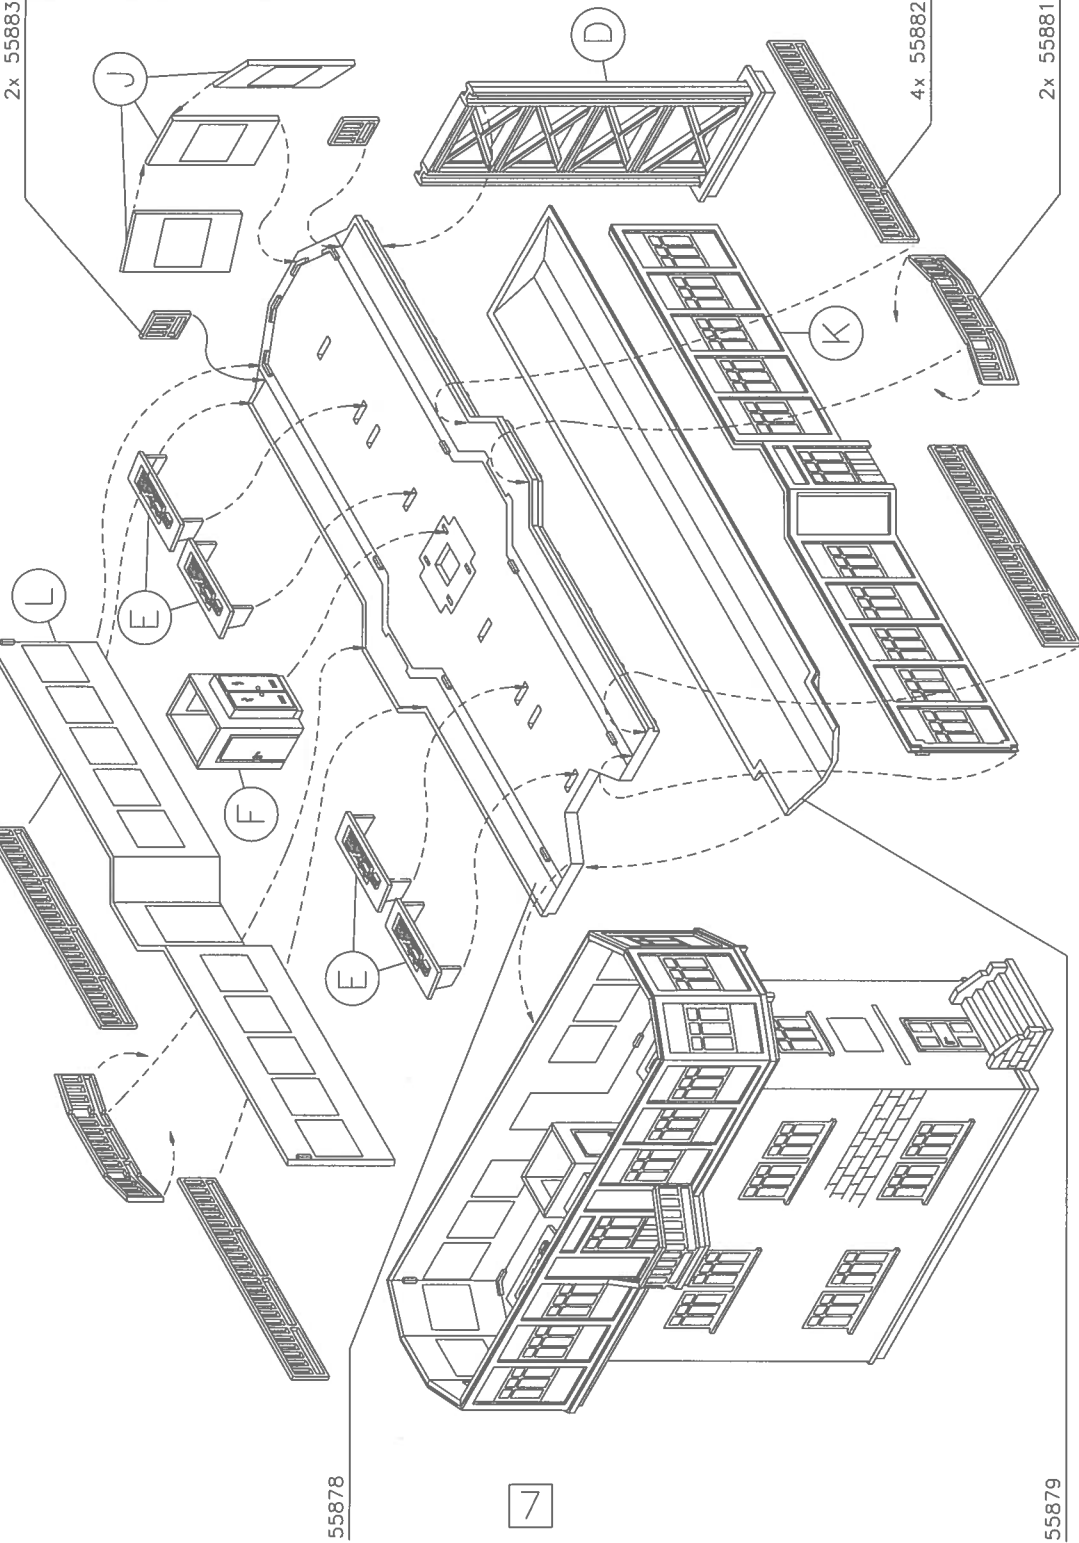


55878

7

55881

4x 55882

2x 55881

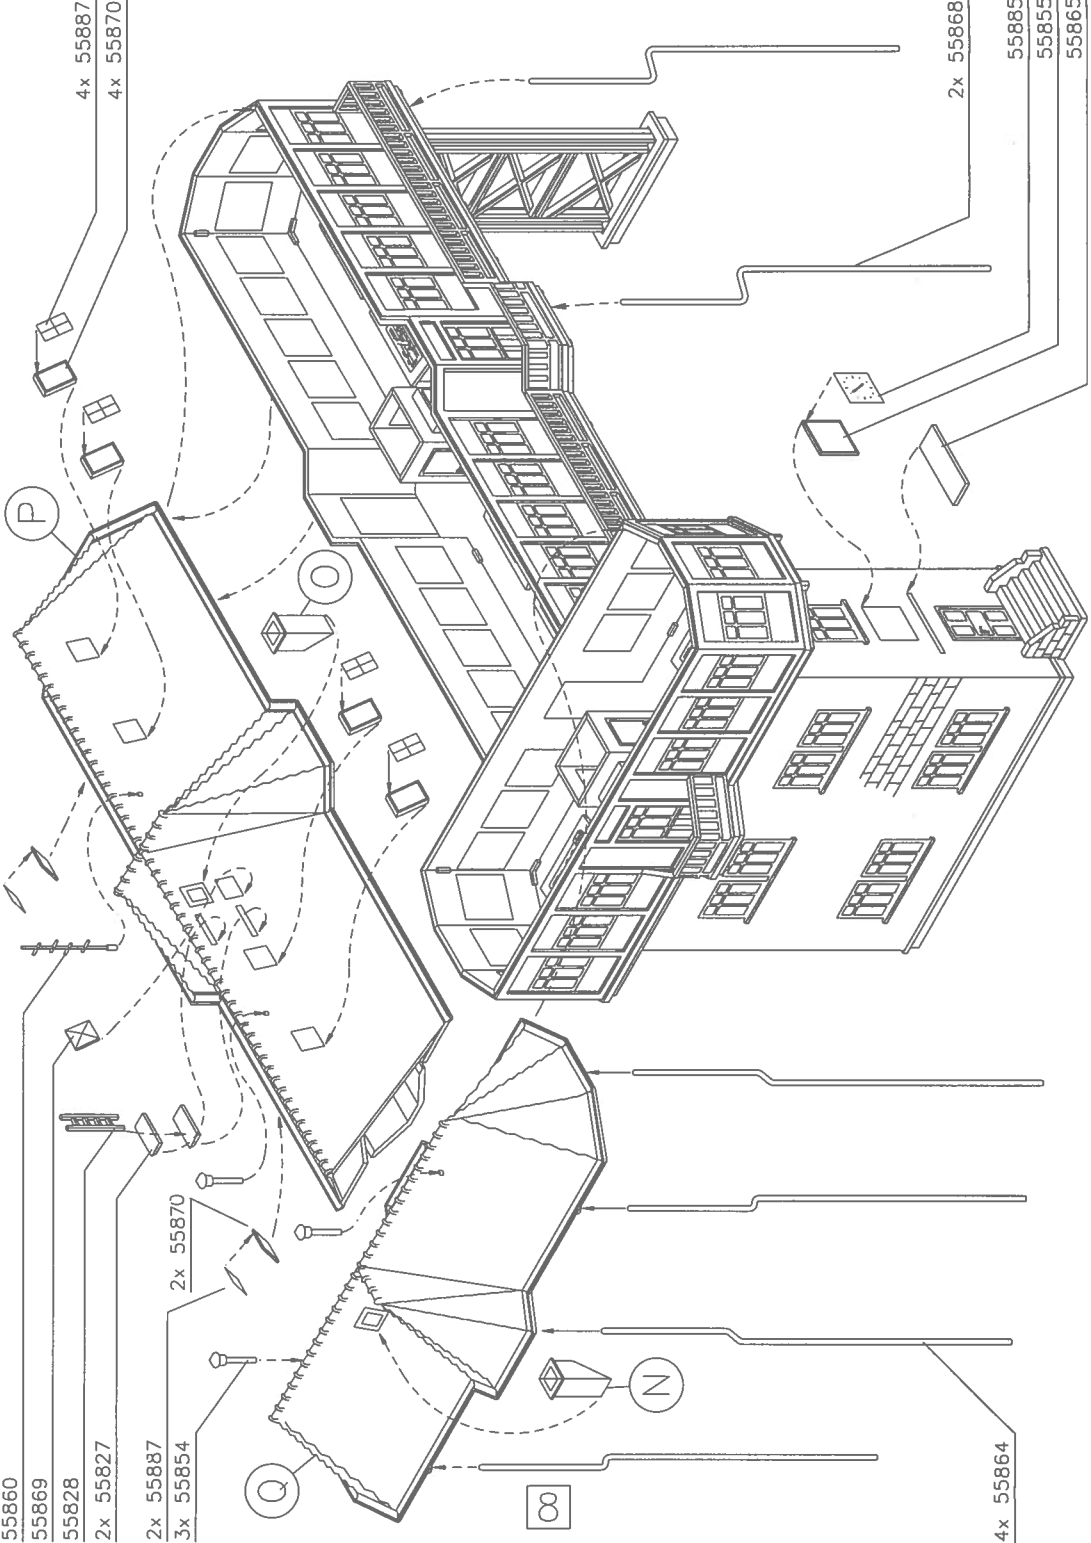

4x 55864

8

2x 55868

55865

55855

55865

55860

55869

55828

2x 55827

2x 55887

3x 55854

2x 55870

P

4x 55887

4x 55870

N